



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Ручной стриппер

Профессиональная серия



Паспорт модели:

WS-01C (KBT)

WS-01D (KBT)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт руководство перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Многофункциональные ручные стрипперы **WS-01C (KBT)**, **WS-01D (KBT)** предназначены для снятия изоляции с жилы многопроволочных и моножильных проводов

Комплект поставки

Стриппер 1 шт.
Упаковка (блистер) 1 шт.

Технические характеристики

Параметры		WS-01C	WS-01D
Снятие изоляции/резка (сечение мм ²)		0.5-4.0	0.5-6.0
Резка винтов, размер резьбы		M3/M4	M2,5/M3/ M3,5/M4/M5
Дополнительные модули	Опрессовка наконечников (сечение мм ²)	-	0.5-6.0
	Опрессовка коаксиального кабеля	-	+
Твердость кромок лезвий, HRC		60	55
Возвратная пружина		+	-
Длина, мм		180	210
Вес инструмента, г		145	160

Устройство и принцип работы


Стрипперы WS-01C, WS-01D состоят из многопозиционных прецизионно заточенных лезвий для снятия изоляции, лезвий для резки провода, расположенных в корпусе инструмента и рукояток

Также в зоне разделки находятся резьбовые отверстия для резки винтов в зависимости от размера резьбы

В окончании рабочей зоны расположены губки для захвата каких либо предметов, либо для формирования петель провода

Стриппер WS-01D оснащен дополнительными встроенными матрицами для опрессовки коннекторов и разъемов коаксиального кабеля

Устройство и принцип работы

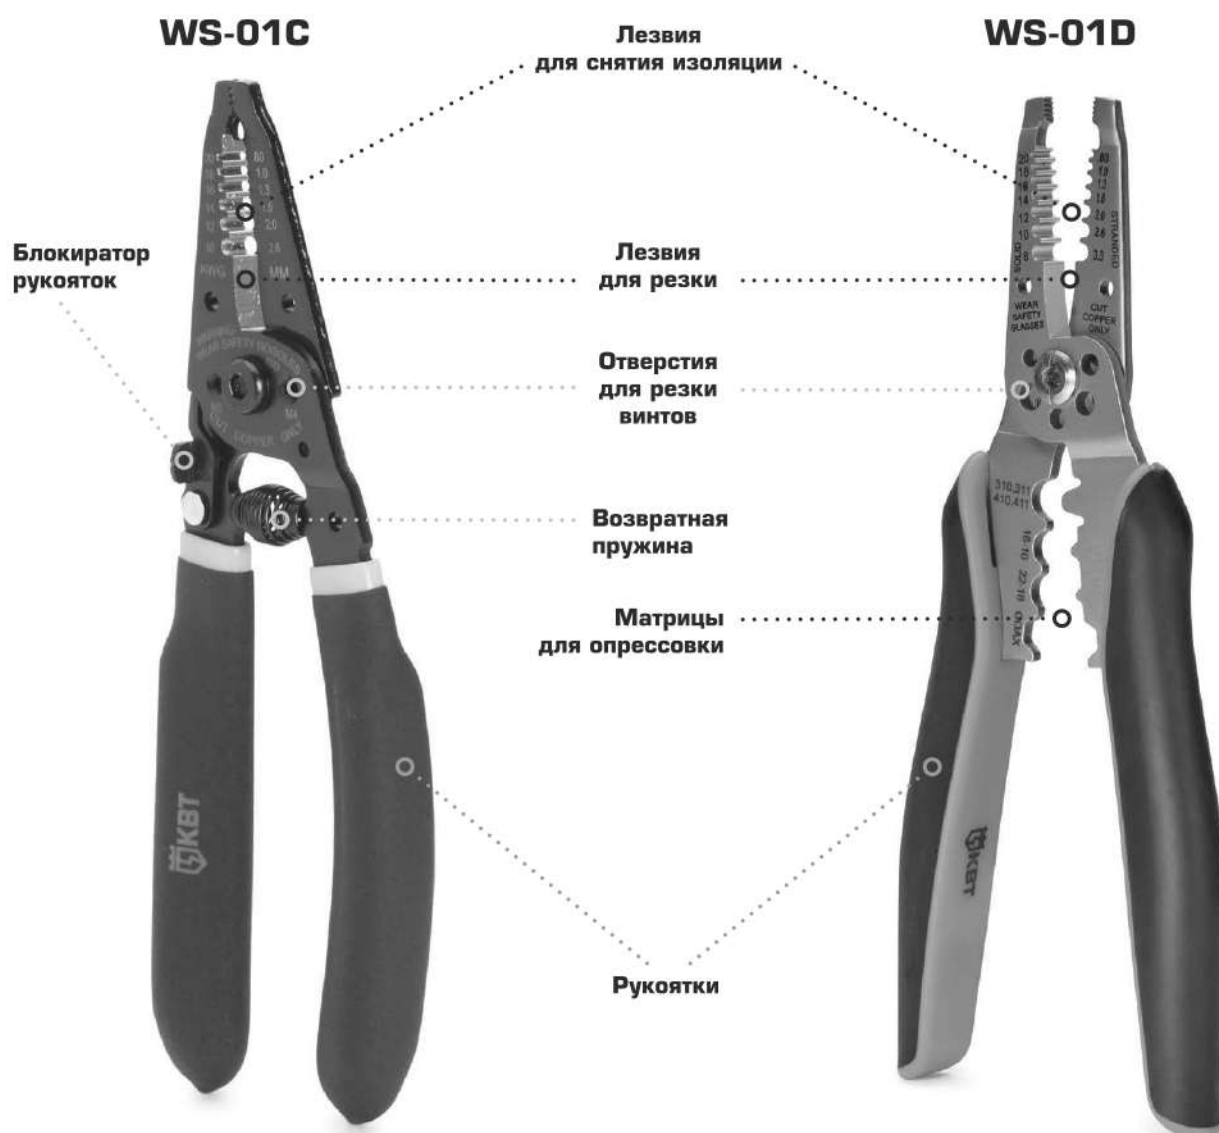

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!

Не работать под напряжением

Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр KBT

Соответствие: Установочная позиция (диаметр жилы, мм)/AWG-стандарт/Сечение ГОСТ

Установочная позиция (условный диаметр жилы)	AWG	Сечение по ГОСТ
0,8	20	0,5
1,0	18	0,75
1,3	16	1
1,6	14	1,5-2,0
2,0	12	2,5
2,6	10	4,0
3,3	8	6,0

Порядок работы

ЗАЧИСТКА ПРОВОДА

- 1 Отодвиньте блокиратор рукояток (для WS-01C)
- 2 Разведите рукоятки стриппера и разместите, зачищаемый провод в зоне снятия изоляции на необходимую длину согласно сечения/ диаметра провода
- 3 Сомкните рукоятки стриппера, поверните его вокруг оси провода и снимите изоляцию с жилы

РЕЗКА ВИНТОВ

- 1 Вкрутите винт на необходимую длину соответственно диаметру резьбы в зоне резки винтов, совместив позиционные отверстия полотен инструмента
- 2 Сожмите рукоятки и отрежьте винт

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-01C (KBT), WS-01D (KBT) - 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Сведения о приемке

Полуавтоматический стриппер
WS-01C (KBT)
WS-01D (KBT)

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-022-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.