


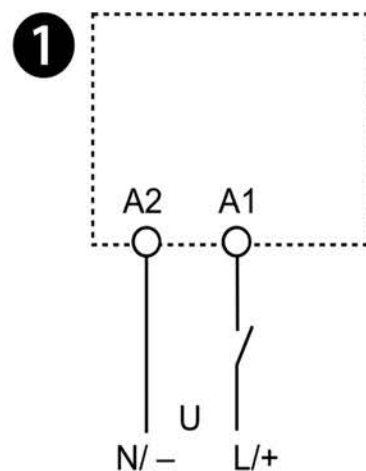


86.30

	86.30.0.024.0000 12...24VAC (50/60Hz)/DC U_{min} 9.6VAC/DC U_{max} 33.6VAC/DC
	86.30.8.120.0000 110...125VAC (50/60Hz) U_{min} 88VAC U_{max} 137VAC
	86.30.8.240.0000 230...240VAC (50/60Hz) U_{min} 184VAC U_{max} 265VAC
	(-20...+50)°C
IP20	


Перейти к продукции




3




(0.05...1)s




(0.5...10)s




(5...100)s




(0.5...10)min



(5...100)min



(0.5...10)h




(5...100)h

4




5

5a

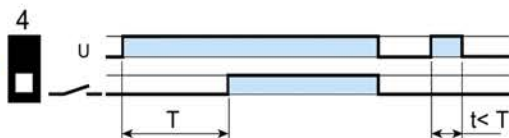

5b

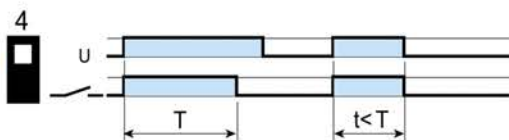

РУССКИЙ

86.30

ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ

1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Реле + Розетка)

2 А СИД

В Устройство регулирования времени задержки

С Двухпозиционный переключатель: масштаб времени и функции

3 МАСШТАБ ВРЕМЕНИ (DIP "TIME")

4 Пример

Розетка 94.04 с реле 55.34 и таймером 86.30

Монтаж на:

розетке 90.02/03 с реле 60.12/13

розетке 92.03 с реле 62.32/33

розетке 94.02/03/04 - 94.P3/P4 с реле 55.32/33/34

розетке 95.03 - 95.P3 с реле 40.31

розетке 95.05 - 95.P5 с реле 40.51/52/61 и 44.52/62

розетке 95.55 с реле 40.51/52/61 и 44.52/62

розетке 96.02/04 с реле 56.32/34

розетке 97.01/51 - 97.P1 с реле 46.61

розетке 97.02/52 - 97.P2 с реле 46.52

5 ФУНКЦИИ (DIP "FUNC")

(U = Питание — = Контакт реле NO)

5a AI - Задержка включения

5b DI - Интервалы

Примечание

Задайте диапазоны времени и функции до подачи электропитания на таймер.

Для задания минимального временного интервала 0.05сек. необходимо выбрать одну из функций с управляющим сигналом.

При задании очень коротких интервалов времени следует принимать во внимание время срабатывания самого реле.

Время перекрытия: ≤ 50 мс

