


## УКАЗАНИЯ



по монтажу розетки компьютерной/  
телефонной серий  
«Лондон», «Мадрид», «Минск»

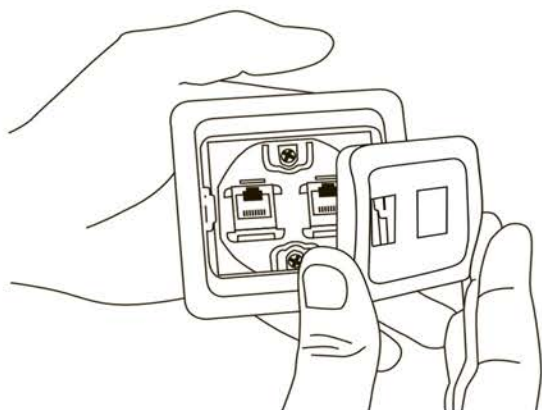



Отсоединить крышку и деко-ративную рамку от корпуса розетки, поддев наконечником плоской отвертки.



Отсоединить разъем розетки от корпуса отведением защелок разъемов на лицевой стороне, и вдавливания их во внутрь.

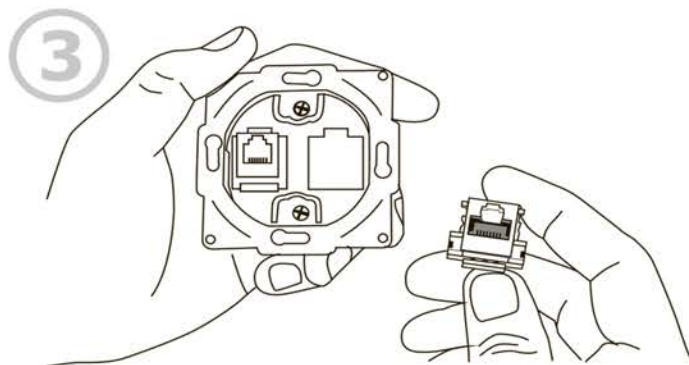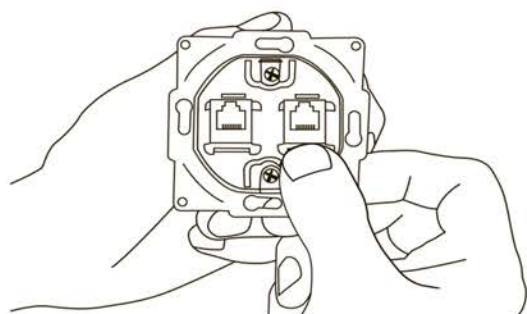

Подсоединить зачищенные телефонные провода к клеммной колодке, затянуть винты, подсоединить провода интернет-кабеля используя специальный нож.

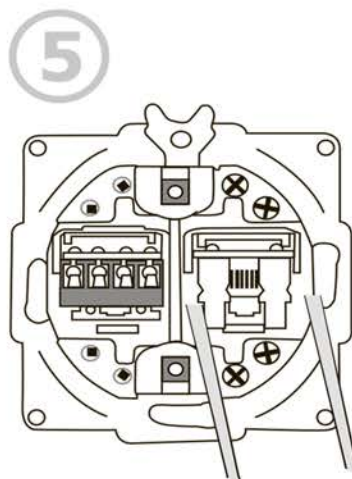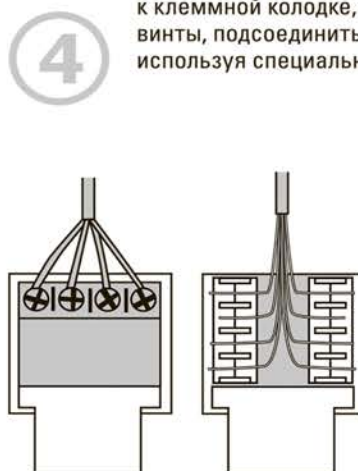

Установить разъемы розетки в пазы ее корпуса и защелкнуть их.

Установить механизм изделия в углубления стены, зафиксировать стопорные и крепежные винты на корпусе изделия, затянув их до упора. Установить декоративную рамку и крышку на место.

