

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА.


1 С распакованного светильника снять рассеиватель и (или) решетку.




2 Провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Закрепить светильник на потолке (для светильников OTW и OTS) или установить его в потолочной нише:

2.1. Установка на поверхность потолка:


- Снять торцевые крышки (при наличии).
Открутив винты, отсоединить корпус от основания;

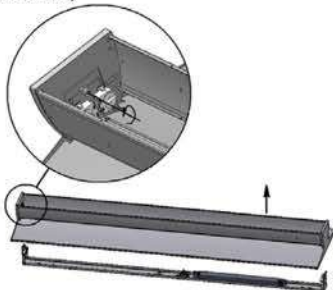


- защелкнуть опоры в основание светильника;

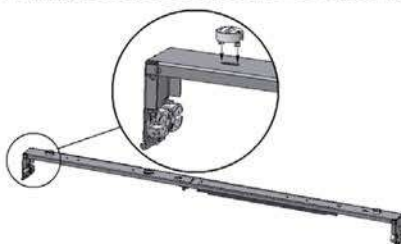


- пропустить сетевые провода через отверстие в основании светильника, закрепить его на поверхности потолка;

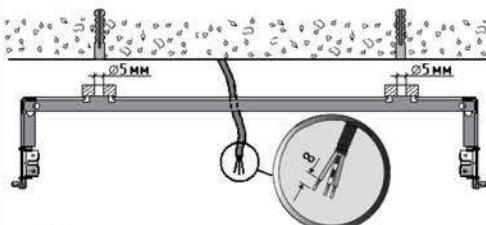


2.2. Установка в потолок типа «Армстронг»:

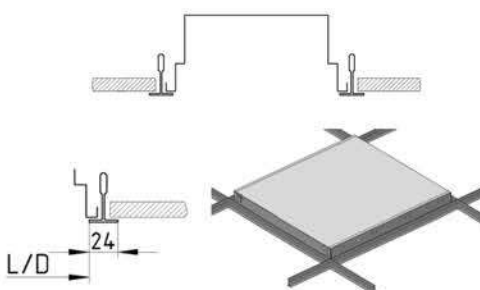


4 Для светильников OTW и OTS – одеть корпус на основание и закрепить его винтами (аналогично пункту 2.1.).
Закрыть торцы светильника боковыми крышками (при наличии).

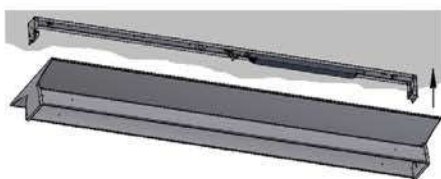

5 Вставить лампу (лампы).
Закрепить решетку (при наличии) в корпусе светильника при помощи пружин или защелкнуть ее на лампе при помощи суппортов. Вставить рассеиватель (при наличии).


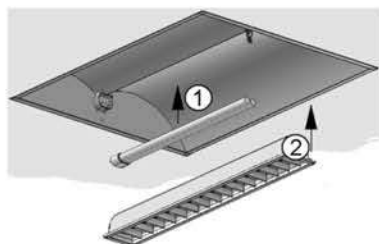


Вариант крепления
решетки на лампе

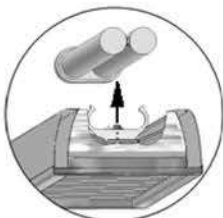

Перейти к продукции

2.3. Установка в подшивной потолок:

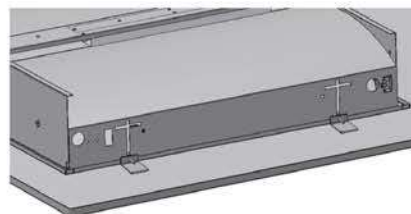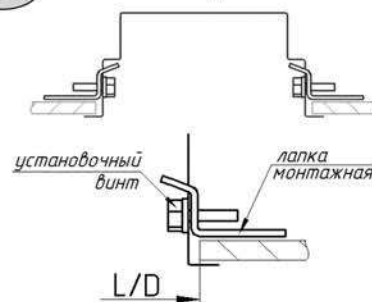

3 Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

