


УКАЗАНИЯ по монтажу розетки серии «Минск»

1

Вывернуть отверткой центральный винт и снять крышку изделия.

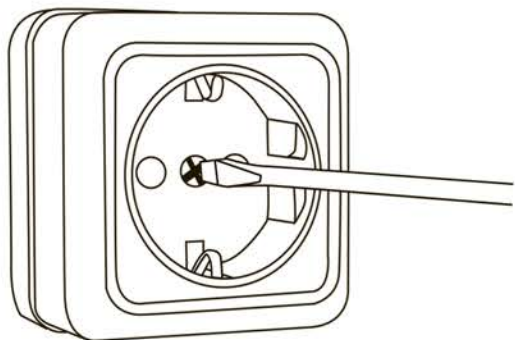


2

Сделать в крышке изделия вырез для кабеля в соответствии с его диаметром.




3

Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, при наличии у изделия заземляющего провода, подсоединить его к соответствующему контакту. Затянуть винты.

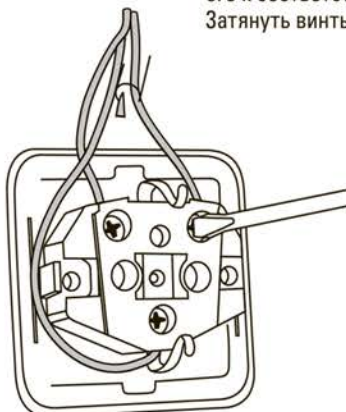

4

Прикрепить корпус изделия к стене двумя саморезами.

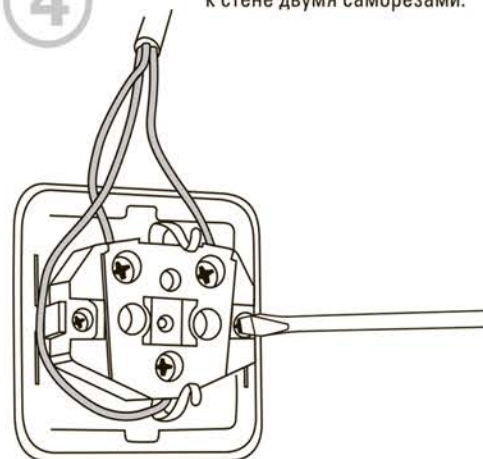

5

Установить крышку на место, затянуть центральный винт.

