

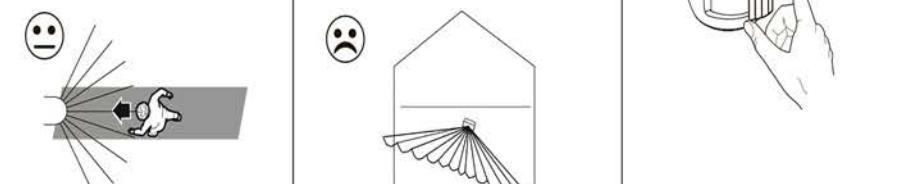
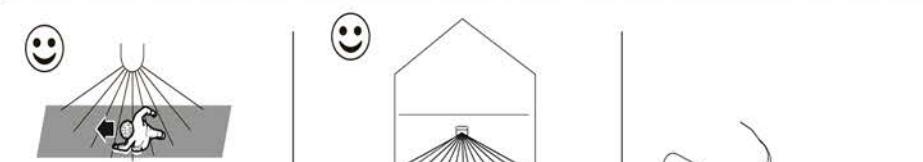
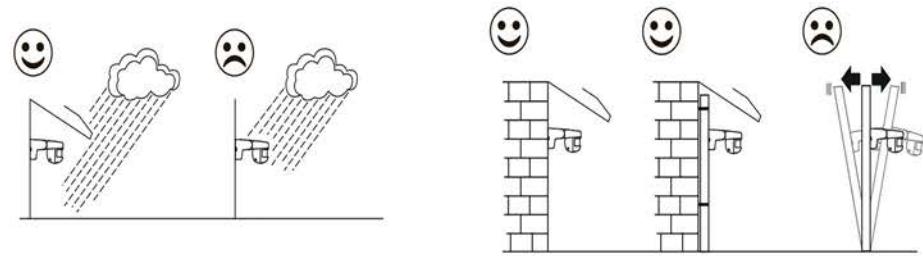

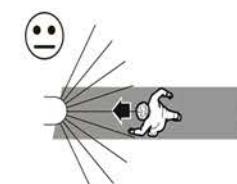
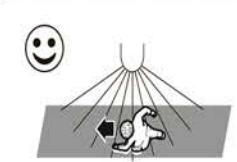
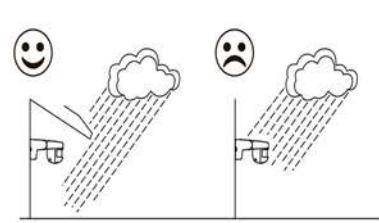
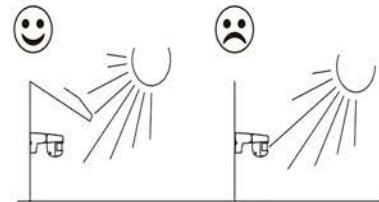
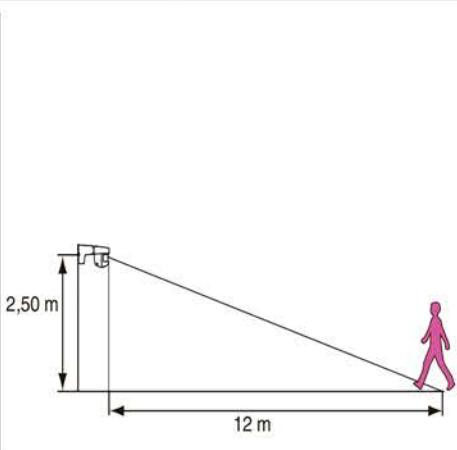


ARGUS Standard

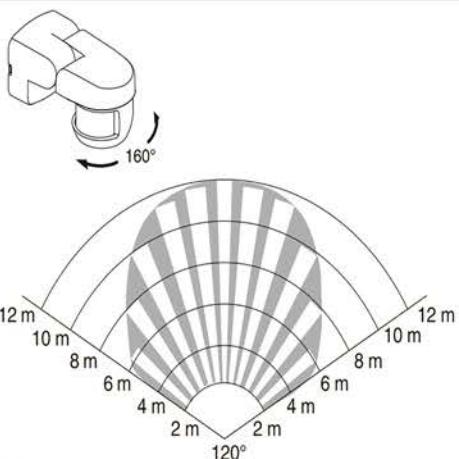


CCTR1P004 / CCTR1PA04 /

CCTR1PB04 / CCT56P004

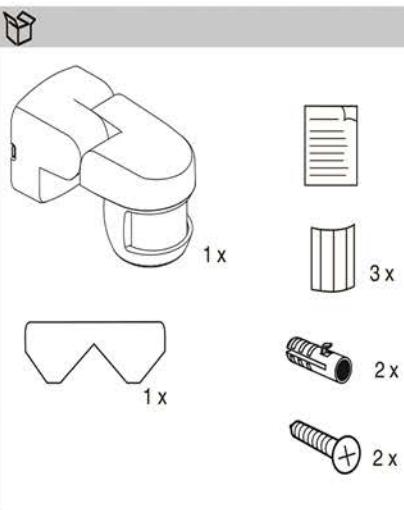

Техника безопасности



ОПАСНО

Риск нанесения существенного ущерба имуществу и получения травм, например, из-за возгорания или поражения электрическим током вследствие неправильного электромонтажа.

Выполнение надежного электромонтажа может обеспечить только персонал, обладающий базовыми знаниями в следующих областях:

- подключение к инсталляционным сетям;
- подключение нескольких электрических приборов;
- прокладка электрических кабелей;
- наружный электромонтаж.

Данными навыками, как правило, обладают опытные специалисты, обученные технологии электромонтажных работ. В случае несоблюдения указанных минимальных требований или их частичного игнорирования Вы несете полную ответственность за нанесение какого-либо ущерба имуществу или получение травм персоналом.

Ознакомление с датчиком движения

Наружный датчик движения ARGUS Standard с углом охвата 120° (далее называемый **датчиком движения**) обнаруживает движущиеся в зоне охвата источники тепла (по технологии пассивного обнаружения инфракрасного излучения) и, например, включает лампу на установленное время. Отсчет установленного времени перезапускается при каждом обнаружении движения (спусковое действие).

Порог яркости датчика движения свободно регулируется, благодаря чему он активен только при интенсивности фонового освещения ниже определенного уровня.

Информацию о зоне охвата см. в разделе

Выбор места монтажа

Датчик движения предназначен для монтажа на потолке или стене внутри или снаружи помещений.

Выбирайте такое место монтажа, где можно избежать возникновения помех от фоновых воздействий.

Лучи света, отраженные от отражающих поверхностей, могут также распознаваться как движение.

Для обеспечения оптимального обнаружения устанавливайте датчик движения сбоку по направлению к движению.

Информацию о месте монтажа см. в разделе

Используйте сегменты A, поставляемые для защиты отдельных диапазонов линз, если нельзя избежать помех, возникающих в месте монтажа.

Монтаж датчика движения

Информацию о монтаже см. в разделе

После подачи питающего напряжения, датчику движения требуется около 60 с (на инициализацию) до готовности к работе. Подсоединеная лампа горит в течение этого времени.

Проверка и настройка датчика движения

Информацию об элементах управления см. в разделе .

Проверка

- ① Установите порог яркости в 2000 люкс.
- ② Установите продолжительность ограничения в 3 с.
- ③ Походите в пределах зоны охвата и проверьте, срабатывает ли датчик движения надлежащим образом.
- ④ При необходимости скорректируйте положение датчика движения.

Настройка

- ① Установите требуемый порог яркости:
5 люкс = темнота; 2000 люкс = дневной свет
- ② Установите требуемую продолжительность ограничения.

Эксплуатация датчика движения

Датчик движения может работать в двух режимах:

- Автоматический режим
- Ручной режим

Автоматический режим

После этапа прогрева датчик движения переходит в автоматический режим.

Красный светодиодный индикатор возле сенсора датчика движения указывает состояние.

- **Не горит:** слишком высокая интенсивность фонового освещения или движение не обнаружено.
- **Горит:** обнаружено движение.

Ручной режим

В ручном режиме подсоединененная лампа остается включенной в течение 6 часов (=режим вечеринки). По истечении этого времени датчик движения автоматически переключателя обратно в автоматический режим.

Включение ручного режима на 6 часов переключателем

- ① отключить на 1 с
- ② включить на 1 с
- ③ отключить на 1 с
- ④ снова включить.

Отключение ручного режима на 6 часов переключателем

- ① отключить на 1 с
- ② снова включить.

Если время нажатия или ожидания отличается от 1 секунды (меньше или больше), включение или отключение ручного режима может не пройтись. При использовании переключателя вместо кнопки с нормально закрытым контактом настройки выполняются аналогично.

Технические характеристики

Макс. ток переключения: 10 A, cos φ = 0,6
Напряжение сети: пер. ток 220–240 В, 50 Гц

Нагрузка

Лампа накаливания: макс. 1000 Вт

Галогенные лампы (230 В): макс. 900 Вт

Низковольтные галогенные лампы с трансформатором с железным сердечником: макс. 500 ВА

электронным трансформатором: макс. 250 ВА

Флуоресцентные лампы: макс. 200 ВА

Компактные люминесцентные лампы: 3 шт. по 23 Вт (макс.)

Светодиодные лампы: макс. 200 Вт

Угол охвата: 120°

Порог яркости: от 5 до 2000 люкс

Предельная длительность: от 3 с до 30 мин





Температура окружающей среды: от -15 до +40 °C

автоматический выключатель 10 A


Задержка: IP 55

Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC

Директива по ЭМС 2004/108/EC

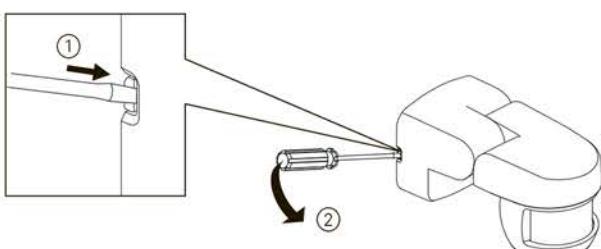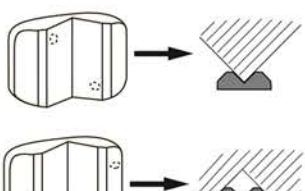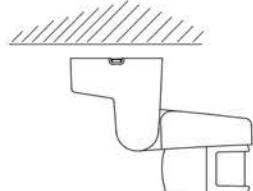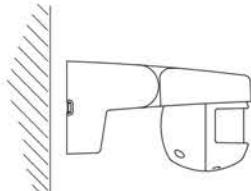

③

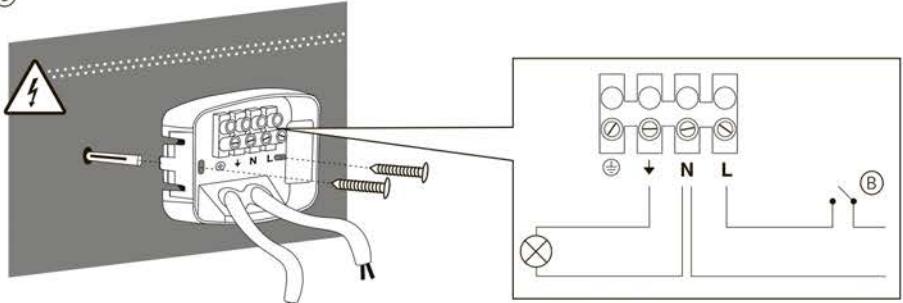

④

