

Руководство по эксплуатации

Выключатели серии «Хит» (открытого типа)

1. Назначение и область применения

Выключатели серии Хит открытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры выключателей приведены в таблице 1.

Параметры	Значение					
Референс	VA16-131	VA16-131I	VA16-137	VA16-137I	VA56-232	VA56-232I
Описание						
Наличие подсветки	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Цвет	В - Белый					
Номинальное напряжение, В	250					
Количество клавиш	1	1	1	1	2	2
Метод действия на выключатель	клавишный					
Номинальный ток, А	6					
Частота тока, Гц	50					
Степень защиты от электрического удара	защищенные					
Степень защиты от пыли и влаги	IP20					
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,0-2,5 мм ²					
Схема подключения	1	1	1	1	5	5
Климатическое исполнение	УХЛ4					

Примечание

xxx-xxxi – с изолирующей пластиной


таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений выключателей представлена на рисунке 1.

VA16-131, VA16-131I



VA16-137, VA16-137I

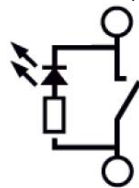


VA56-232, VA56-232I



рисунок 1

2.3 Габаритные размеры выключателей представлены на рисунке 2.

VA16-131, VA16-131I

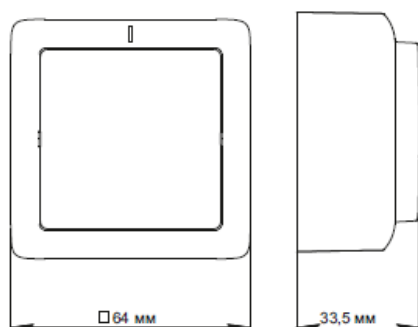

VA16-137, VA16-137I

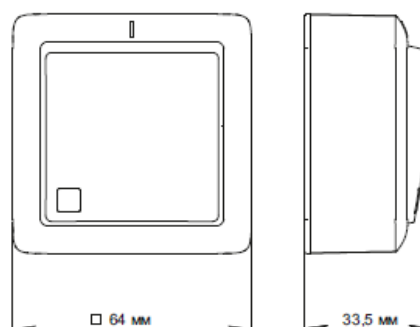


рисунок 2

VA56-232, VA56-232I

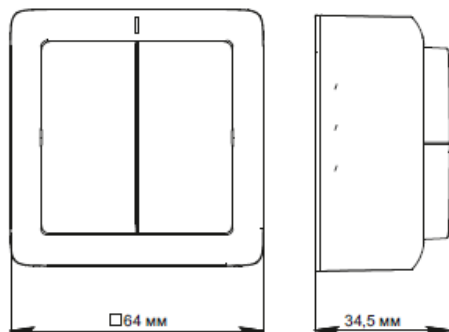


рисунок 2 (продолжение)

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

- снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиш(и).
- снять крышку отвернув 2 винта-самореза.
- подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
- закрепить выключатель к стене двумя винтами-саморезами;
- установить крышку, клавишу(и)

5. Правила перевозки (транспортирования) и хранения

Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ15150. Условия хранения выключателей – 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60%.

6. Указания по эксплуатации.

6.1 Выключатели следует эксплуатировать в цепях переменного тока частотой 50 Гц при номинальном напряжении не выше 250 В и номинальных токах до 6А.

6.2 Возможные неисправности и методы их устранения

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Клавиши механически не срабатывают	Слом внутреннего механизма	Замена выключателя
Осветительный прибор не включается	Осветительный прибор вышел из строя	Замена осветительного прибора
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
	Неправильное подключение питающих проводов	Произвести монтаж согласно схемы

6.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 2 года
Срок службы для выключателей – 10 лет.

7. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р51324.1, что обеспечивает соблюдение требований ТР ТС 004/2011 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

8. Комплект поставки

- выключатель – 1 шт
- упаковочный пакет – 1 шт на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие